


KEZGA

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

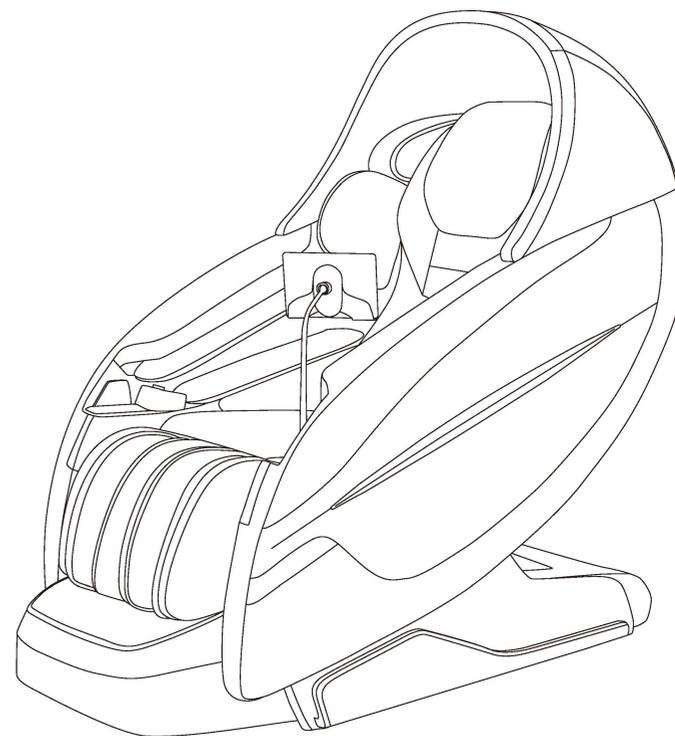

Внимание! Массажное кресло Kezga Chair не является медицинским изделием!

СОДЕРЖАНИЕ

Перед использованием массажного кресла ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности и эксплуатации, приведенными в данном руководстве, и следуйте им в будущем. В процессе эксплуатации всегда соблюдайте основные меры безопасности.

!!!НЕ ВСТАВАЙТЕ ВСЕМ ВЕСОМ НА БЛОК ДЛЯ НОГ!!!

**Это массажный механизм для ног,
и он не рассчитан на массу всего тела человека.**

Инструкция по технике безопасности..... 2-3

Спецификация4

Комплектующие оборудования 5-6

Установка массажного кресла 7-9

Подготовка к использованию 10

Пульт дистанционного управления 11-12


Руководство по эксплуатации 13-20

Устранение неполадок 21

Уход и обслуживание 22

Примечание: наша компания оставляет за собой право пересматривать дизайн и описание данного оборудования без каких-либо дополнительных уведомлений.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

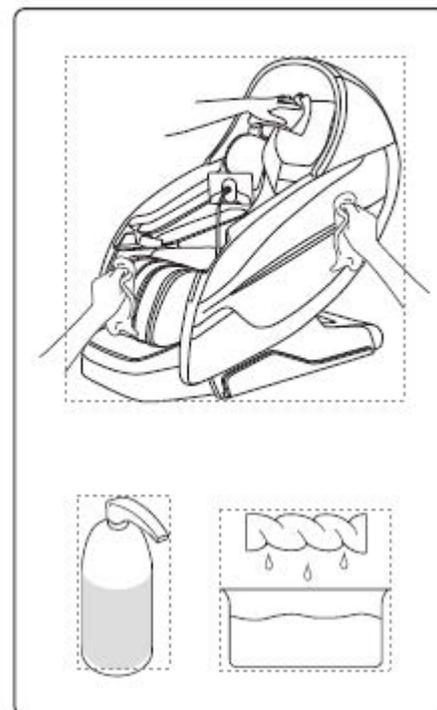

- Использование кресла допускается только в помещении в температурном диапазоне от 0°C до +25°C .

- Переведите выключатель питания в положение «0» и выньте вилку из розетки перед очисткой массажного кресла. Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.


- Используйте сухую ткань для удаления пота и очистки от других загрязнений.

В уходе за поверхностью из арпатэка или экокожи используются средства не содержащие спирта, хлора или иных агрессивных составов.

- Не используйте воду для очистки массажного кресла.

- Материал тряпки для протирания используется мягкий, без вкраплений которые могли бы поцарапать поверхность.

- Пожалуйста, проветривайте помещение во время очистки кресла.

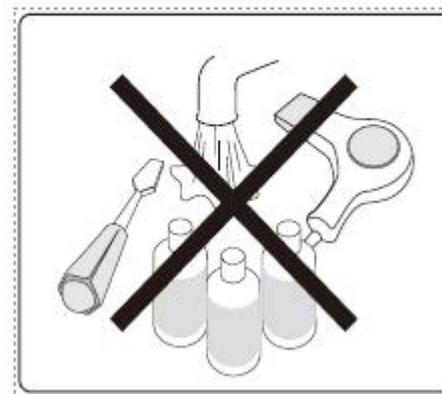

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Если звуки или движения не являются характерными для кресла, выключите его и выньте вилку из электрической розетки. Свяжитесь с сервисным центром для получения дополнительной помощи.

Массажное кресло подключено к источнику питания, но не работает.	1. Проверьте, правильно ли вставлена вилка питания или исправна ли розетка. 2. Проверьте, находится ли основной выключатель питания в положении "I".
Пульт дистанционного управления отвечает, но массажное кресло не работает.	Возможно, массажное кресло автоматически отключилось из-за срабатывания защиты от перегрева. Пожалуйста, выключите питание и дайте креслу остыть в течение 30-50 минут.
Пульт дистанционного управления и массажное кресло не отвечают.	Массажное кресло автоматически переходит в режим "полной остановки" или в режим "простоя" по завершении программы массажа. Пожалуйста, нажмите кнопку питания еще раз, чтобы включить кресло.

ВНИМАНИЕ!

Правильно вставьте вилку питания в розетку. Если вилка питания подключена неверно, это может привести к поражению электрическим током.

Не заменяйте вилку питания, идущую в комплекте с оборудованием. Если вилка массажного кресла не подходит к сетевой розетке, установите подходящую розетку с помощью квалифицированного электрика.

При использовании массажного кресла всегда следует соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

1. Убедитесь, что вилка питания правильно и до конца вставлена в соответствующую розетку.
2. Убедитесь, что вилка питания правильно вставлена в соответствующую розетку, чтобы снизить риск возникновения короткого замыкания и возгорания.
3. Всегда вынимайте вилку питания из электрической сети сразу после завершения использования массажного кресла и перед чисткой.
4. **Не вставляйте, не садитесь и не прыгайте на блоке для ног, спинке и подлокотниках кресла. Это может привести к травме и неисправности кресла.**
5. Не используйте массажное кресло на открытом воздухе и избегайте мест с прямыми солнечными лучами.
6. Если во время работы отключилось питание, обязательно переведите выключатель питания в положение «0» и выньте вилку из розетки. Это предотвратит любые проблемы во время повторного включения питания.
7. Не используйте массажное кресло, если шнур питания намок или поврежден.
8. Никогда не подключайте и не вынимайте вилку питания из розетки мокрыми руками.
9. Не оставляйте кресло без присмотра, если оно используется инвалидами или детьми, или установлено в местах их нахождения.
10. Используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данном руководстве.
11. Не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью воздуха.
12. Не засыпайте во время сеанса массажа.
13. Всегда содержите массажное кресло в чистоте. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла.
14. Не передвигайте массажное кресло, потянув за шнур питания.
15. Всегда проверяйте целостность накидки и других частей массажного кресла перед использованием. Если вы обнаружили какие-либо разрывы в накидке у кресла или другие повреждения, немедленно прекратите использование массажного кресла и обратитесь в сервисный центр.
16. Это кресло предназначено только для домашнего использования.
17. Людям, имеющим какие-либо заболевания, необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием.

18. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы имеете одно из следующих:

- Злокачественную опухоль
- Болезни сердечно-сосудистой системы
- Беременность, менструацию и послеродовую лихорадку
- Остеопороз
- Травмы спины, вызванные несчастным случаем или болезнью
- Проходите медицинское лечение или находитесь под воздействием лекарств.

19. Если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, прекратите массаж, проконсультируйтесь с врачом, при возникновении каких-либо травм немедленно обратитесь за медицинской помощью.

20. Никогда не массируйте опухшие или воспаленные части тела.

21. Это массажное кресло является непрофессиональным оборудованием, предназначенным для комфортного массажа. Это не замена медицинского лечения.

22. Не используйте массажное кресло более 30 минут за сеанс. Массируйте целевую область в течение 15 минут, чрезмерный массаж может привести к перегреву прибора, что сократит срок его службы.

23. Не эксплуатируйте массажное кресло, в помещениях, где используются аэрозольные (спреи) распылители или где имеется большая концентрация кислорода.

24. Массажное кресло не подходит для детей 12 лет и младше.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный прибор может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными умственными и физическими способностями или отсутствием опыта и знаний, если им был предоставлен надзор или проведен инструктаж человека, отвечающего за их безопасность.

В случае повреждения шнура питания, его необходимо заменить. Замена должна быть осуществлена производителем или представителем сервисной службы. Поверхности устройства нагреваются во время работы, поэтому люди, чувствительные к теплу, должны проявлять особую осторожность при использовании массажного кресла.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Воспроизведение музыки через Bluetooth динамики:

А: Сопряжение: Откройте функцию Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве и выполните поиск устройств поблизости, выберите музыкальное оборудование массажного кресла с функцией Bluetooth и выполните сопряжение с ним.

В: Воспроизведение музыки: После сопряжения включите желаемую композицию на мобильном телефоне или другом устройстве.

Внимание:

Если вы не используете Bluetooth, то отключите его, чтобы не создавать помех в работе других устройств.

3. После использования



1) Нажмите кнопку питания, чтобы выключить массажное кресло.

*Убедитесь, что вокруг массажного кресла нет никаких препятствий.


2) Встаньте, когда массажное кресло вернется в исходное положение.

3) Выключите основной выключатель питания.

4) Выньте вилку из розетки.

* Не тяните за шнур питания, чтобы вынуть вилку.

* Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

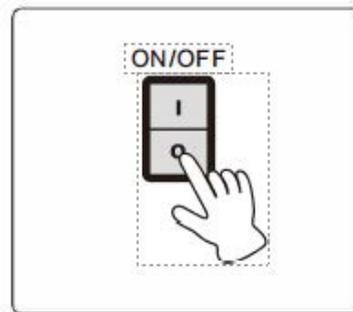

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

11. Управление голосом



Скажите " Включить голос " и произнесите ключевую фразу, как показано на рисунке, и массажное кресло включит соответствующую функцию.

12. Предупреждение




Когда массажное кресло отобразит подсказку о защите от защемления (выше), массажное кресло автоматически остановится. Пожалуйста, проверьте, нет ли посторонних предметов под спинкой массажного кресла, между икрой и стопой. Нажмите кнопку, массажное кресло выключится под самым безопасным углом; нажмите кнопку еще раз, массажное кресло пройдет повторное тестирование и продолжит работу.

Описание	Технические характеристики Массажное
Название оборудования	кресло KEZGA
Номинальное напряжение	110-240В~
Номинальная частота	50/60 Гц
Ном. потребляемая мощность	200 Вт
Размеры коробки	Основной корпус: 1460(Д)x856(Ш)x1245(В) мм
	Подставка для ног: 600(Д)x536(Ш)x630(В) мм
Вес	Основной корпус: Нетто: 128 кг Брутто: 146 кг
	Подставка для ног: Нетто.: 25 кг Брутто: 28 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Вид спереди

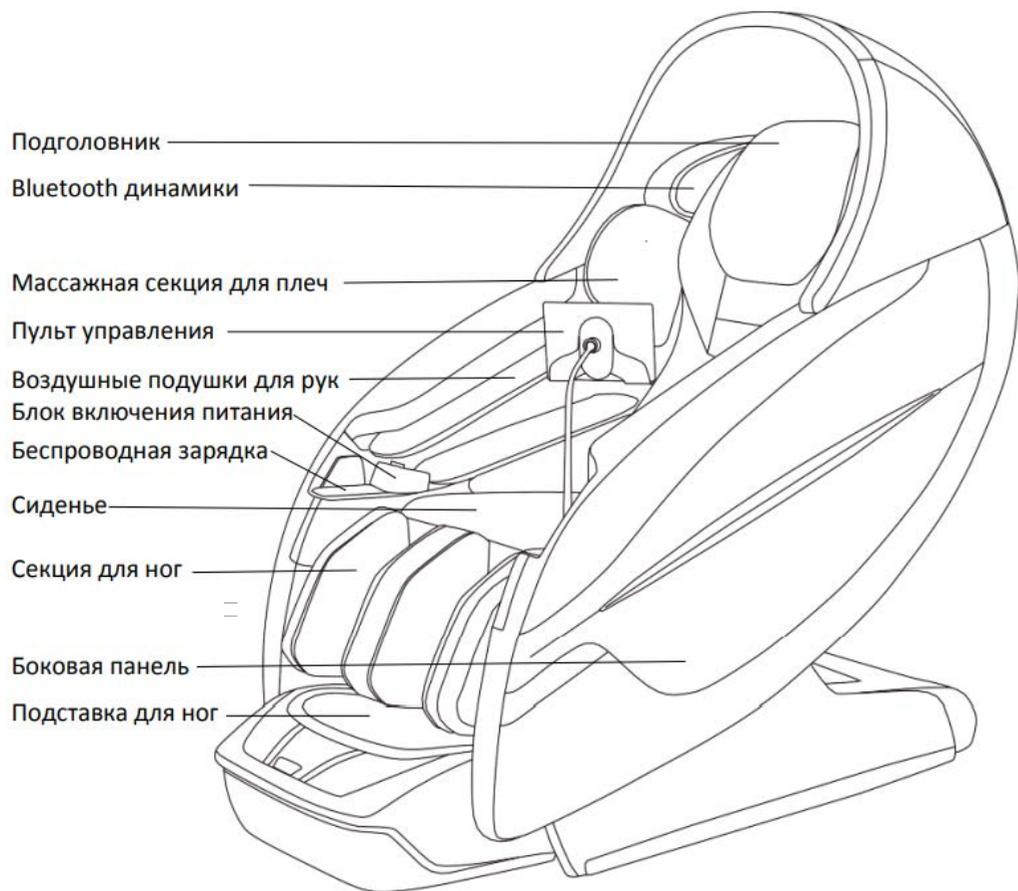

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. Сон



1. Ионизатор воздуха вкл/выкл
2. Райское наслаждение
3. Отдых и сон
4. Музыка вкл/выкл
5. Покачивание


10. Регулировка положения



1. Поднятие спинки кресла
2. Опускание спинки кресла
3. Увеличение длины блока для ног
4. Поднятие блока для ног
5. Уменьшение длины блока для ног
6. Опускание блока для ног
7. Функция невесомости: три опции
8. Состояние спинки кресла


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

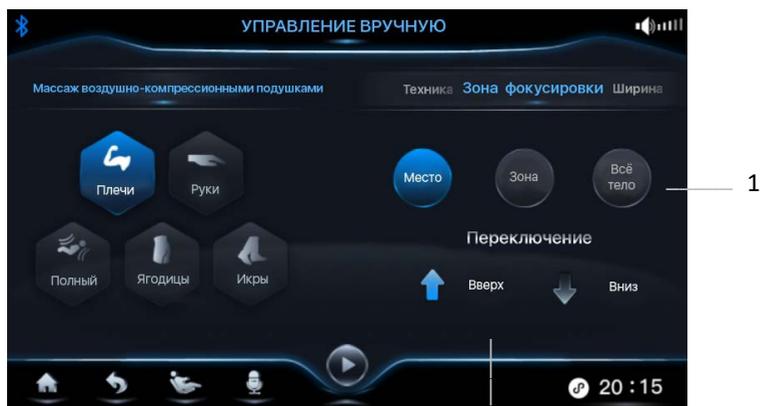


2

1. Регулировка положения 2. Зона выбора массажа

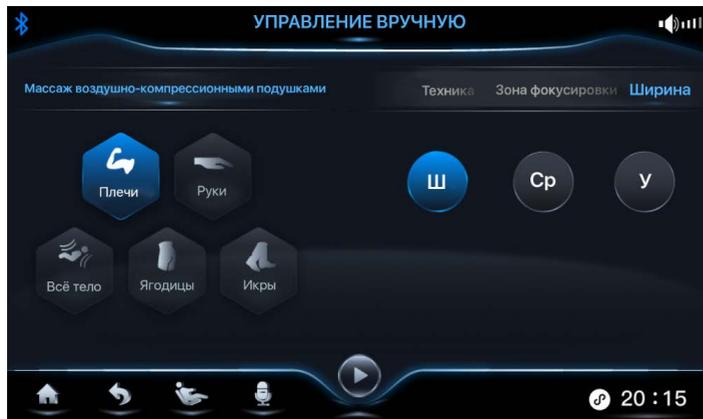


Регулировка массажа подушками.

Вид сзади

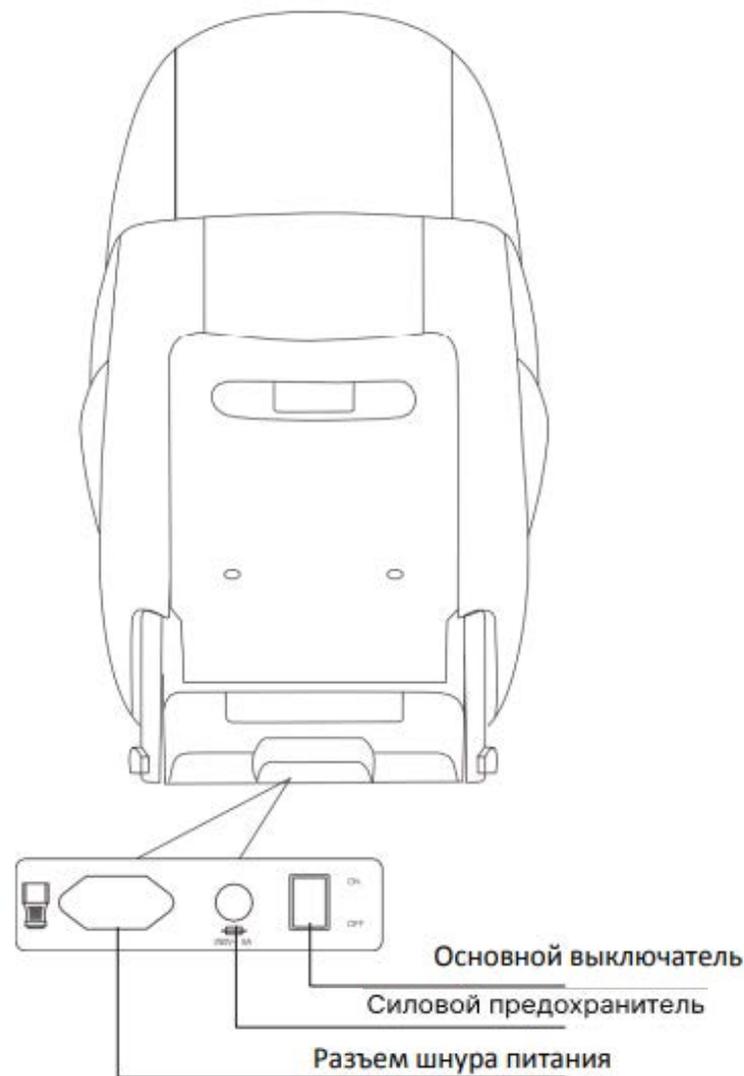


УСТАНОВКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

1 Установка капюшона

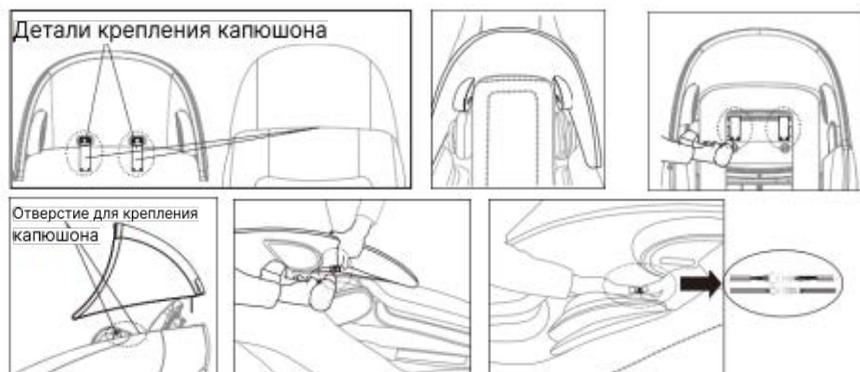


- (1) Закрепите детали крепления капюшона на его задней части 4-мя винтами.
- (2) Расстегните молнии в нижней части капюшона и износостойкой ткани спинки, наденьте капюшон поверх корпуса кресла, затем вставьте выступающую часть крепления капюшона в раму массажного кресла и совместите детали крепления капюшона с отверстиями пластиковых деталей внутри боковой панели, закрепите все 4-мя винтами. Застегните молнию на износостойкой ткани спинки.
- (3) Детали крепления капюшона с обеих сторон корпуса кресла вставляются в кожаную втулку капюшона, и закрепляются одним винтом с каждой стороны.
- (4) Найдите и прикрепите клеммы проводов слева и справа капюшона к клеммам проводов слева и справа корпуса кресла, а затем скройте провода, которые хорошо соединяются в эластичный тканевый рукав.
- (5) Застегните обе молнии в нижней части капюшона.

2. Установка подушки сиденья

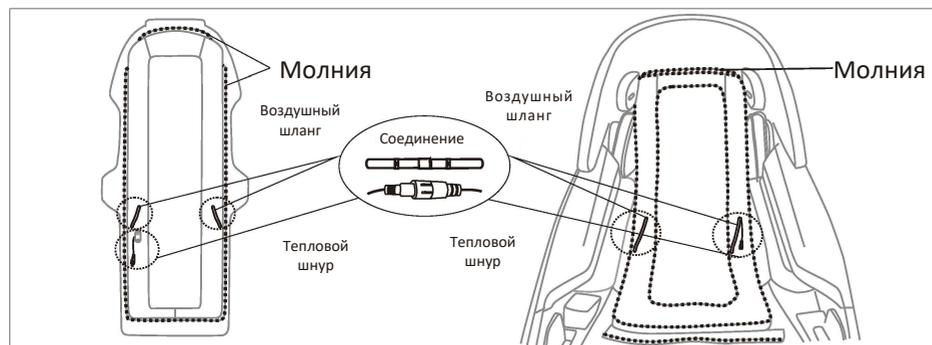


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. Время

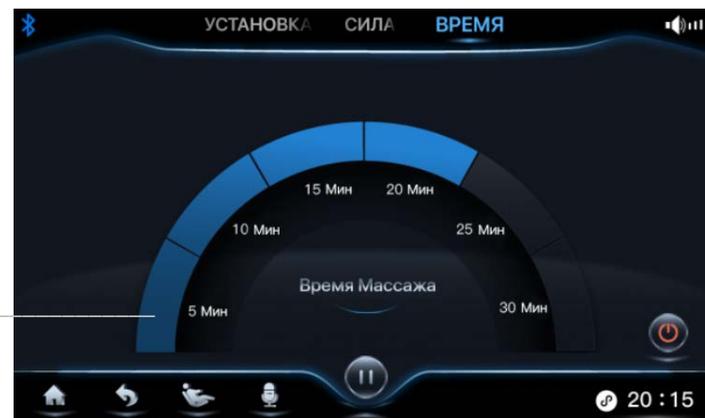

1. Выбрать время массажа

8. Ручной режим

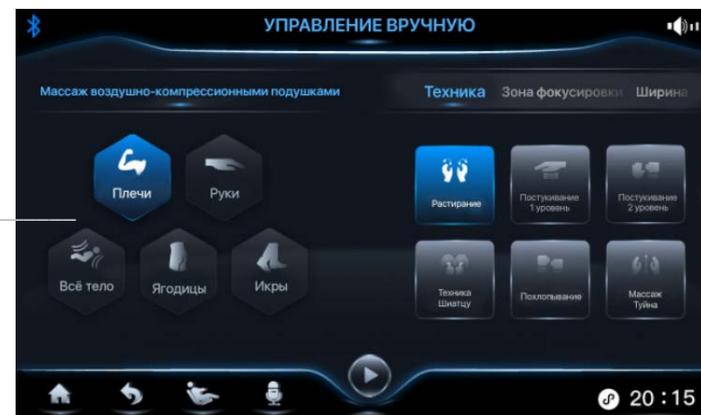

1. Область выбора положения массажа подушками.
2. Выбор режима массажа

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

5. Установка программы



1. Завершить программу и вернуться назад.
2. Текущая программа.
3. Отображение данных.
4. Отображение регулирования спинки, подушек и роликов.
5. Регулирование позиции роликов.
6. Регулирование нагрева.

5. Регулировка силы подушек



1. 4D регулировка мощности подушек.
2. Скорость массажа.
3. Температура нагрева
4. Мощность роликов.
5. Мощность роликов


- (1) Сначала подсоедините тепловой шнур и воздушные шланги в спинке и подушке сиденья к теплому шнуру и воздушным шлангам в корпусе кресла.
- (2) Затем застегните молнии на подушке сиденья и массажном кресле.

3. Установка секции для ног



- (1) Сначала соедините шланг секции ноги с шиной на массажном кресле.
- (2) Поднимите секцию ноги и оденьте ее шайбу в правом верхнем углу на металлический штифт массажного кресла, затем закрепите это все фиксатором.
- (3) При установке левой стороны сначала переместите всю секцию ноги вправо, выровняйте шайбу в верхнем левом углу и штифт массажного кресла, переместите секцию ноги влево, затем закрепите все фиксатором.
- (4) Подтяните кобурю на ноге к молнии массажного кресла.
- (5) Застегните кожаный чехол.


4. Установка пульта дистанционного управления

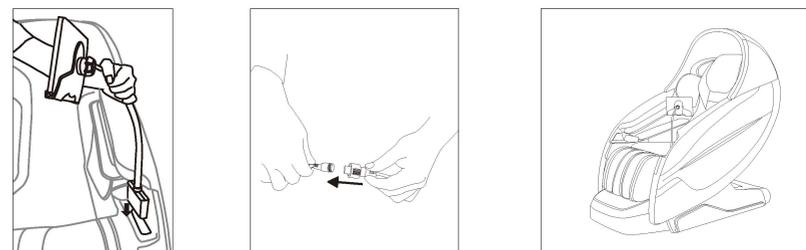

- (1) Вставьте кронштейн пульта управления в левый разъем массажного кресла.
- (2) Затем подключите соединение между пультом дистанционного управления и массажным креслом.

УСТАНОВКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА


5. Перемещение массажного кресла

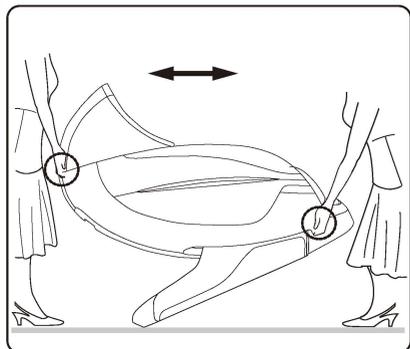

Передвигайте массажное кресло вдвоем. Один из вас должен держать за боковую панель и поднимать, как показано на схеме. Другой должен давить на спинку кресла так, чтобы колесики, расположенные на спинке стула, касались пола. Передвигайте массажное кресло с помощью колесиков. После перемещения в нужное место медленно и осторожно опустите массажное кресло.

Примечание: Не передвигайте массажное кресло с сидящим в нем человеком. Чтобы не повредить пол, передвигайте массажное кресло, подстелив под него какое-либо ковровое покрытие

6. Установите массажное кресло в просторном месте

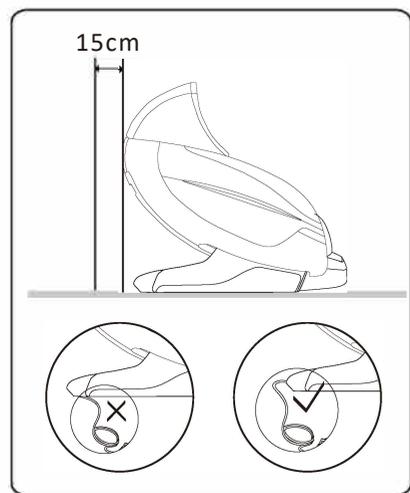

- Убедитесь, что имеется достаточно места для раскладывания кресла: 15 см за спинкой кресла и 40 см перед подставкой для ног.

* Чтобы избежать повреждения пола и уменьшить шум, установите массажное кресло на ковровом покрытии.


* Убедитесь, что перед и позади массажного кресла нет препятствий.

* Не устанавливайте кресло на мокром или неровном полу.

* Чтобы избежать помех в сигнале, разместите кресло вдаль (не менее 4 футов) от аудио-, теле- и радиоустройств.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Сканирование

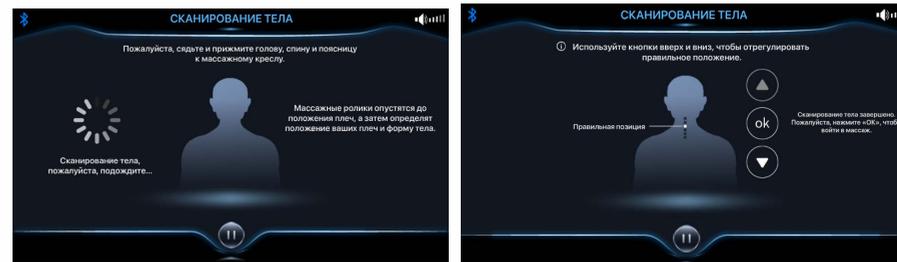

1. Новейшая техника сканирования тела
2. В течение 8 секунд после сканирования пользователь может выполнить корректировку положения плеч или нажать ОК для подтверждения.

4. Автоматический режим

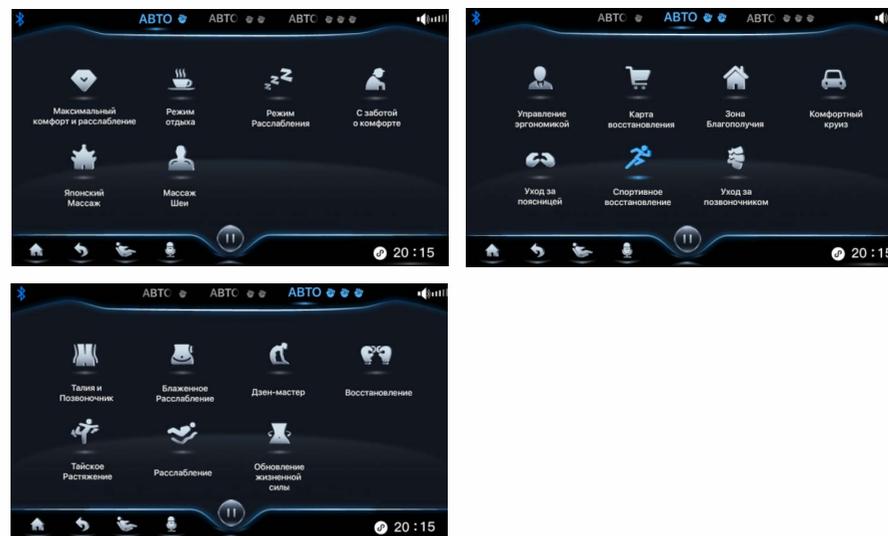

20 видов уникальных автоматических режимов массажа.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


1. Интерфейс и описание пульта дистанционного управления

1. Откройте пульт дистанционного управления, и на экране появится главное меню. Выберите нужную вам программу.




1. Автоматический режим. 2. Ручной режим. 3. Режим сна. 4. Меню.
5. Назад. 6. Регулировка положения. 7. Голосовой помощник. 8. Пауза
9. Время массажа. 10. Выключить. 11. Настройки

2. Установка

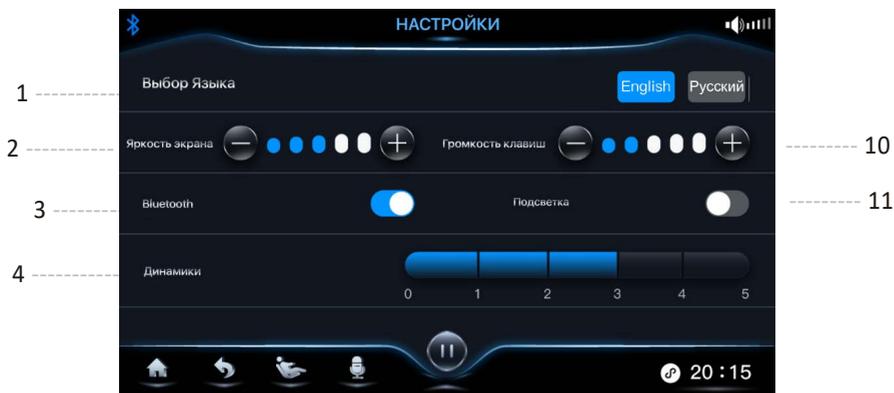


1. Выбор языка 2. Настройка яркости экрана 3. Bluetooth: вкл/выкл
4. Громкость динамиков 5. Меню 6. Назад. 7. Регулировка положения
8. Управление голосом 9. Пауза 10. Громкость клавиш 11. Подсветка вкл/выкл

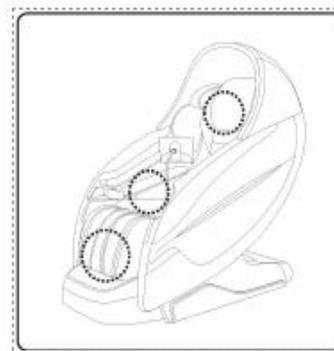


1. Убедитесь, что изделие находится в исправном состоянии.

- Проверьте подголовник и подушку спинки.
 - Проверьте вилку питания.
- Чтобы избежать повреждений, убедитесь, что подставка для ног находится в исходном вертикальном положении.

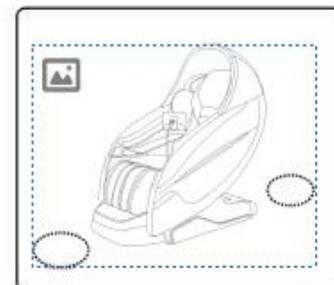


2. Проверьте пространство вокруг кресла.

- Убедитесь, что рядом с креслом нет человека, домашних животных или других объектов.

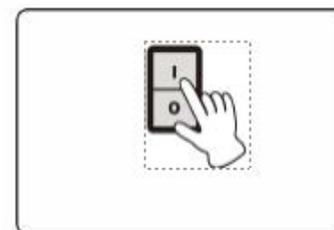

3. Подключите шнур питания к массажному креслу.

- Подсоедините кабель питания.
- Включите выключатель питания, расположенный с правой стороны массажного кресла.

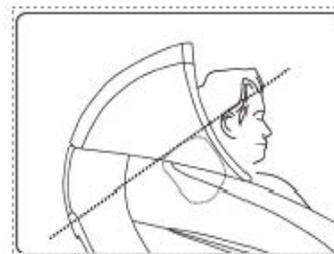

4. Отрегулируйте положение подголовника.

- Отрегулируйте подголовник так, чтобы вам было удобно.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Клавиши быстрого доступа



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Планшет

